


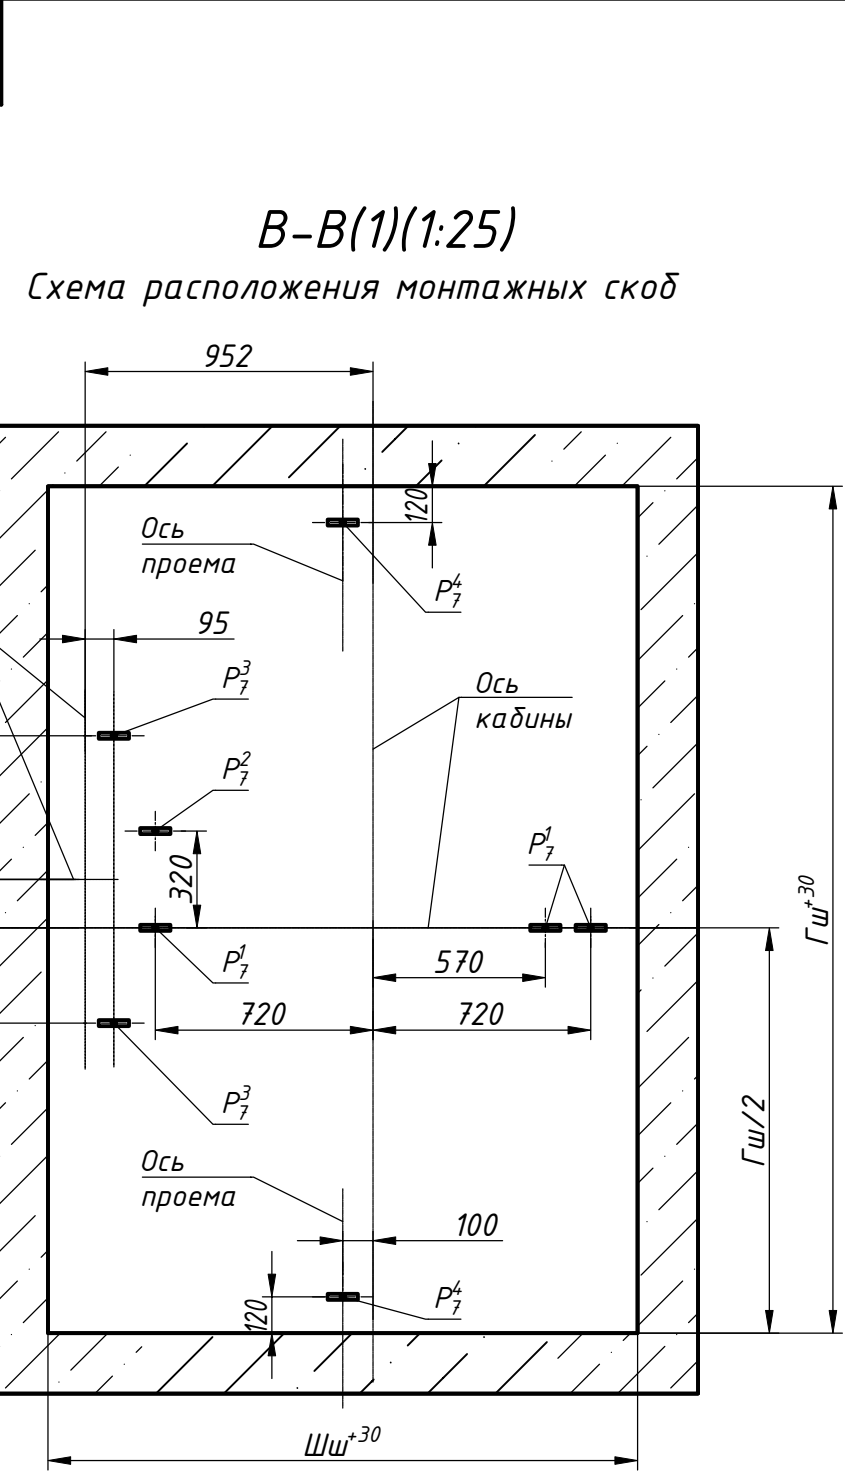

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки			
Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_X^1	8900		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_Y^1	1400		
P_Z^1	1200		
P_X^2	13300		
P_Y^2	2100		
P_Z^2	1700		
P_1	37200	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	37400		
P_3	22300	На опору направляющей противовеса на площадь 200x300 мм	
P_4	73400	На буфер кабины на площадь 300x300 мм	
P_5	53800	На буфер противовеса на площадь 200x300 мм	
P_6	800	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_7^1	14100	На перекрытие шахты от монтажных скоб.	Нагрузка при монтаже
P_7^2	7600	Нагрузка P_7^1 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.	
P_7^3	17300		
P_7^4	1800	Нагрузки P_7^3 - работают одновременно.	
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства подмащивания	