


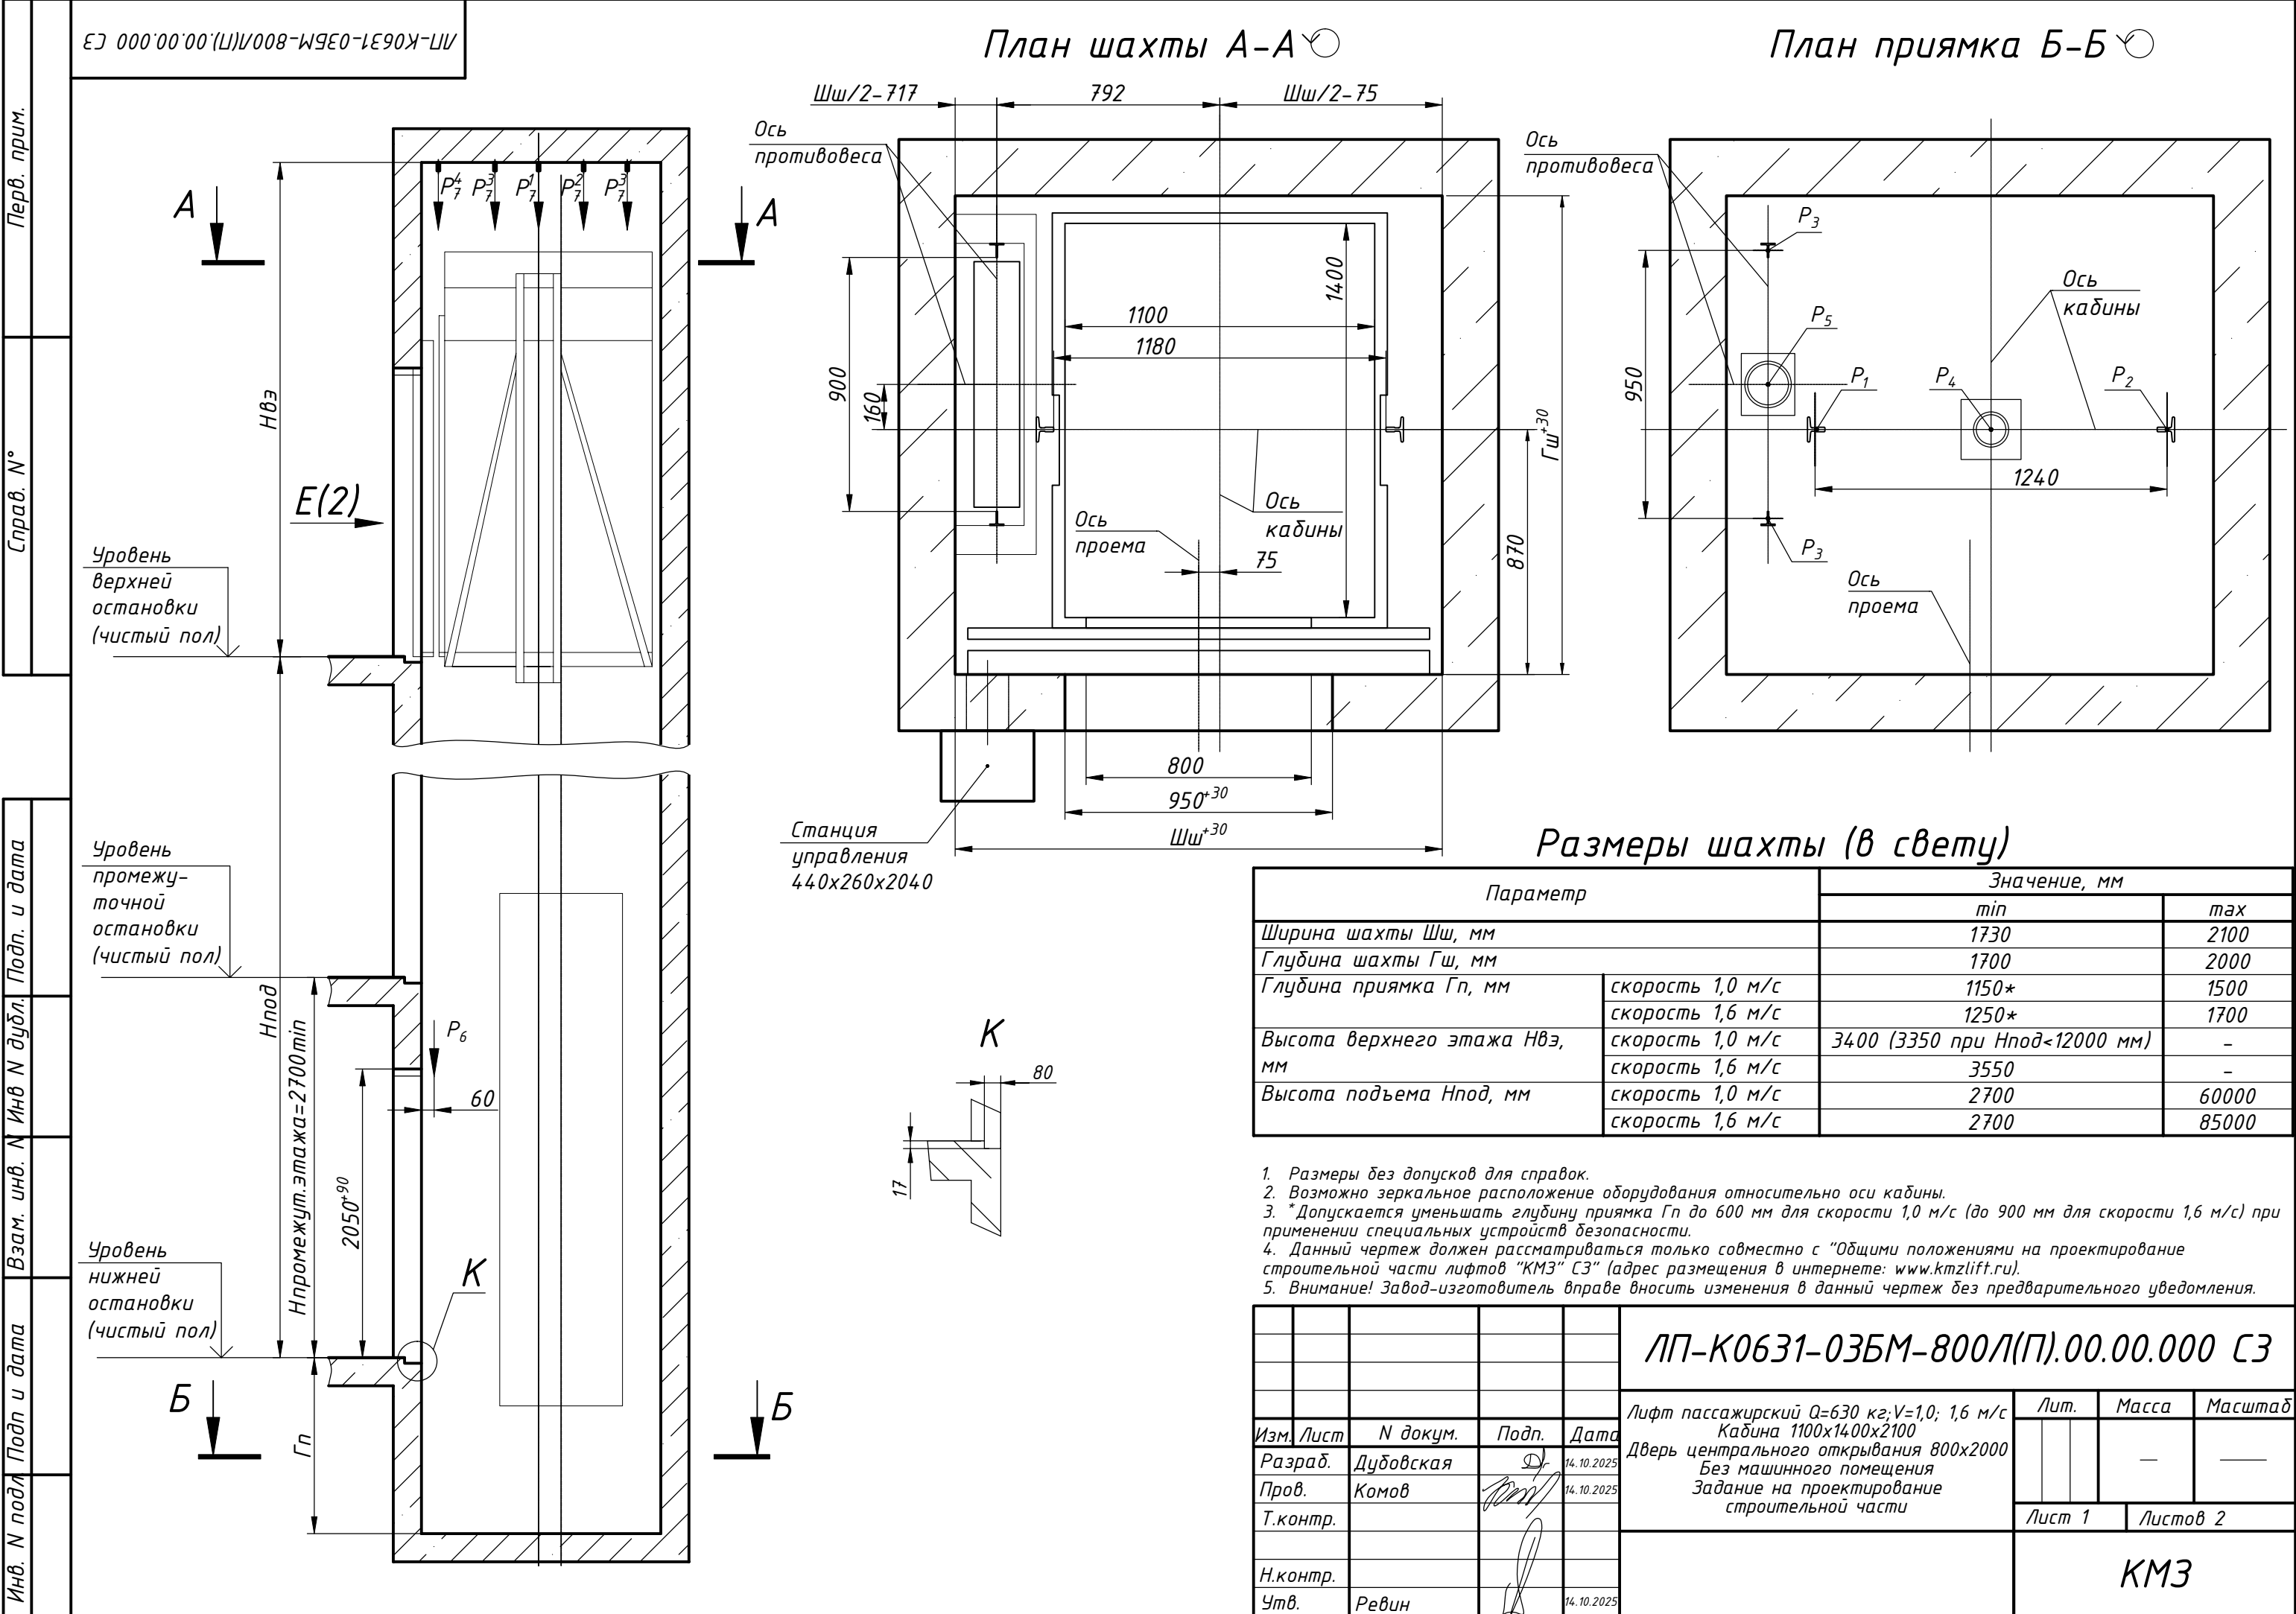

ЛП-К0631-03БМ-800Л(П).00.00.000 СЗ




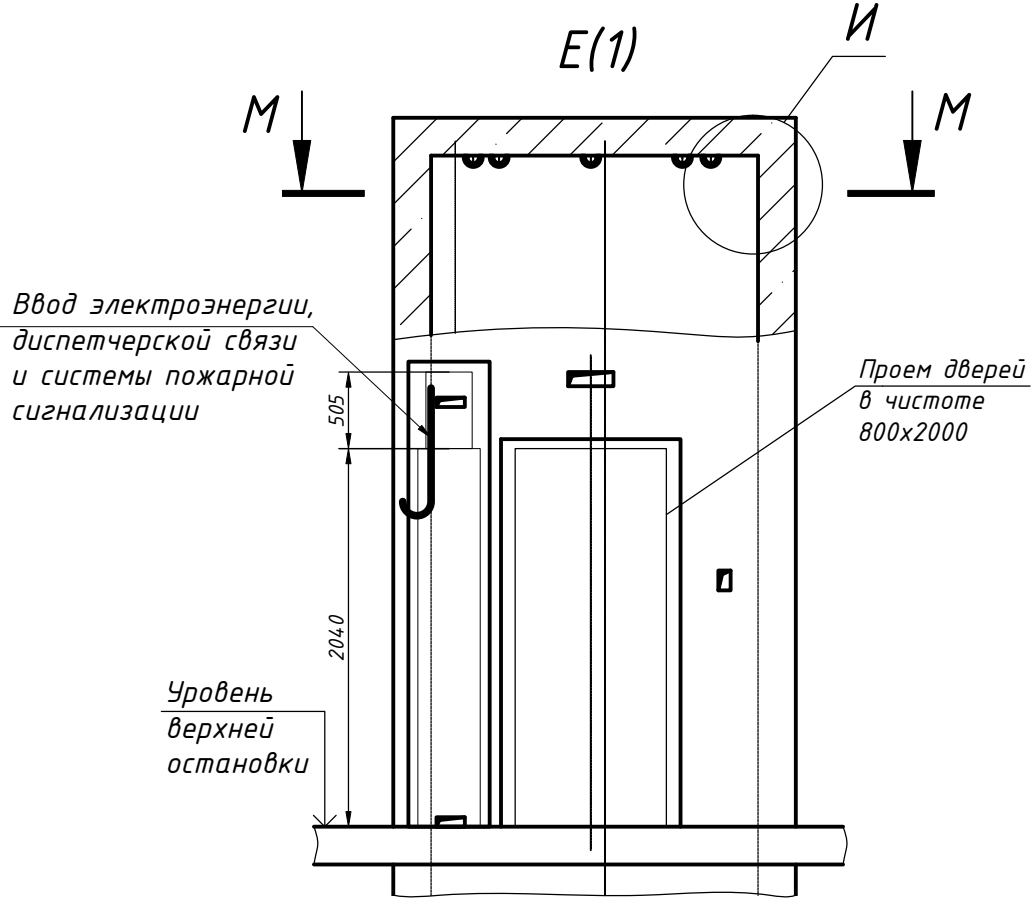


Схема расположения монтажных скоб М-М

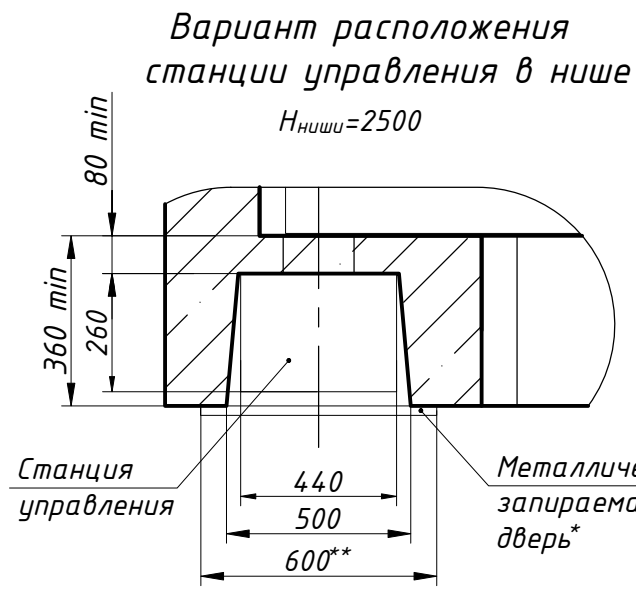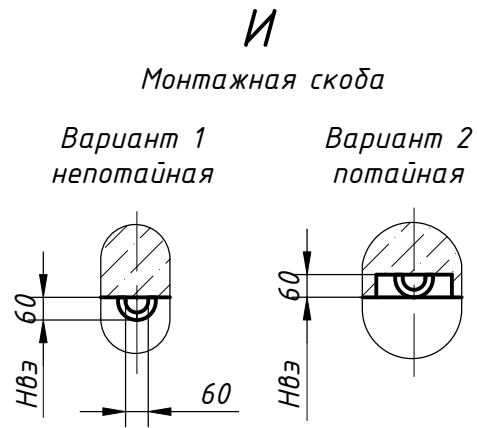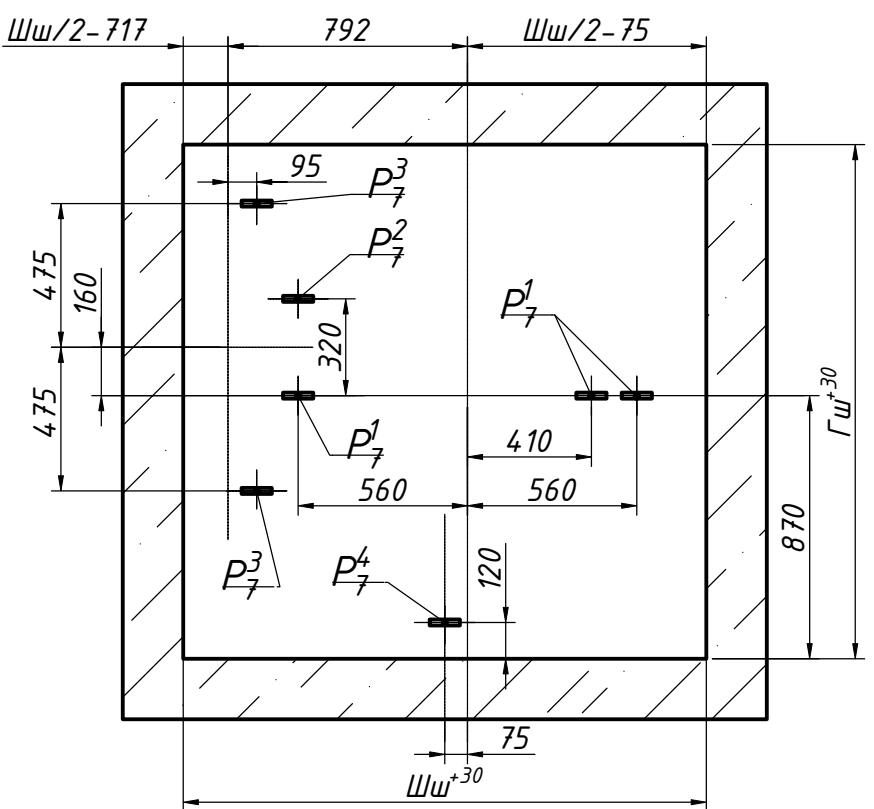

* Дверь в комплект поставки лифта не входит, устанавливается по усмотрению заказчика.
** Размер справочный.

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_X^1	5400		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_Y^1	700		
P_Z^1	1200		
P_X^2	8000		
P_Y^2	1000		
P_Z^2	1700		
P_1	28300	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	25400		
P_3	15700	На опору направляющей противовеса на площадь 150x200 мм	
P_4	49400	На дuffer кабины на площадь 300x300 мм	
P_5	37100	На дuffer противовеса на площадь 300x300 мм	Постоянные нагрузки
P_6	800	На детали крепления дверей в плоскости стены	
P_7^1	11700	На перекрытие шахты от монтажных скоб.	Нагрузка при монтаже
P_7^2	7900	Нагрузка P_7^1 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.	
P_7^3	10800		
P_7^4	1700	Нагрузки P_7^3 - работают одновременно.	
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства подмащивания	