

Инв. N подл		Подп и дата		Взам. инв. N		Инв N дубл.		Подп. и дата		Справ. N°		Перв. прим.	

СЗ 000'00'00'(П)/006-МД1Е90Х-П/




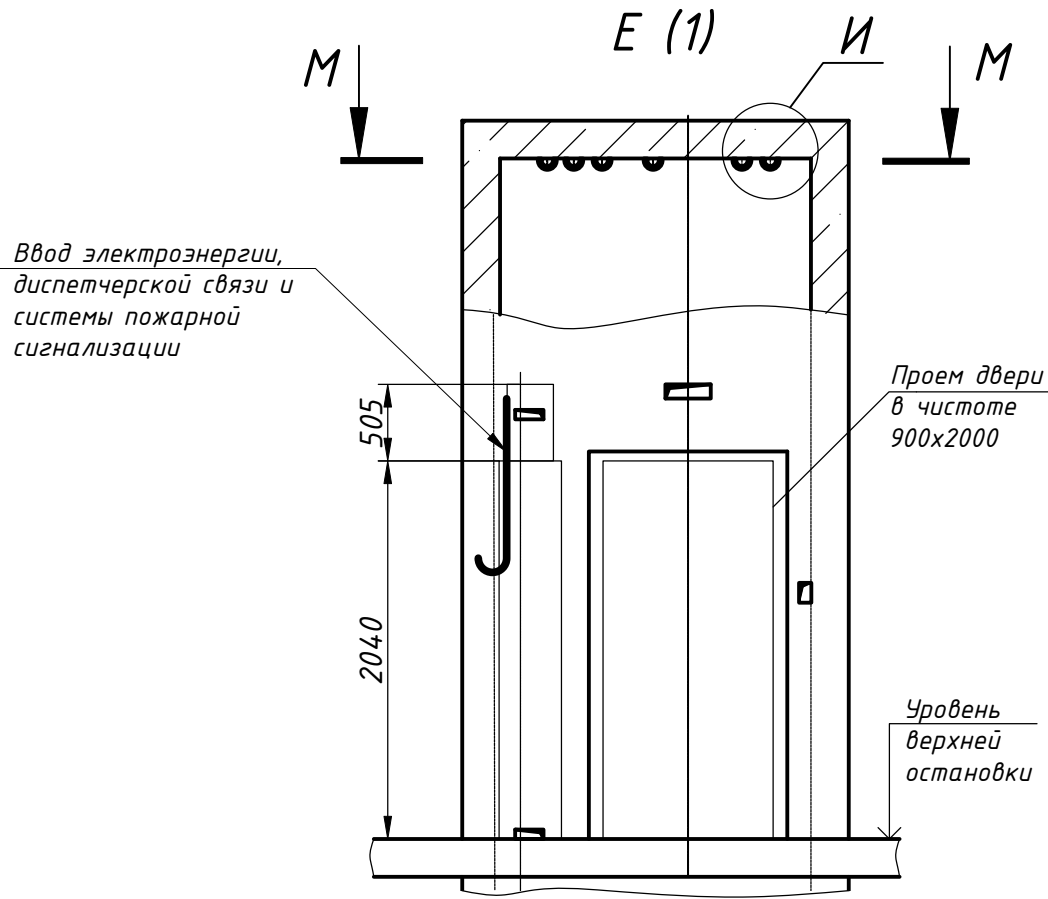


Схема расположения монтажных скоб М-М

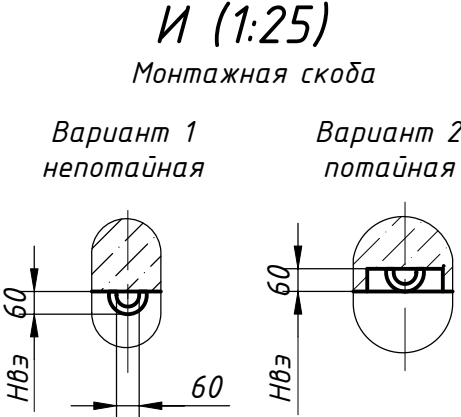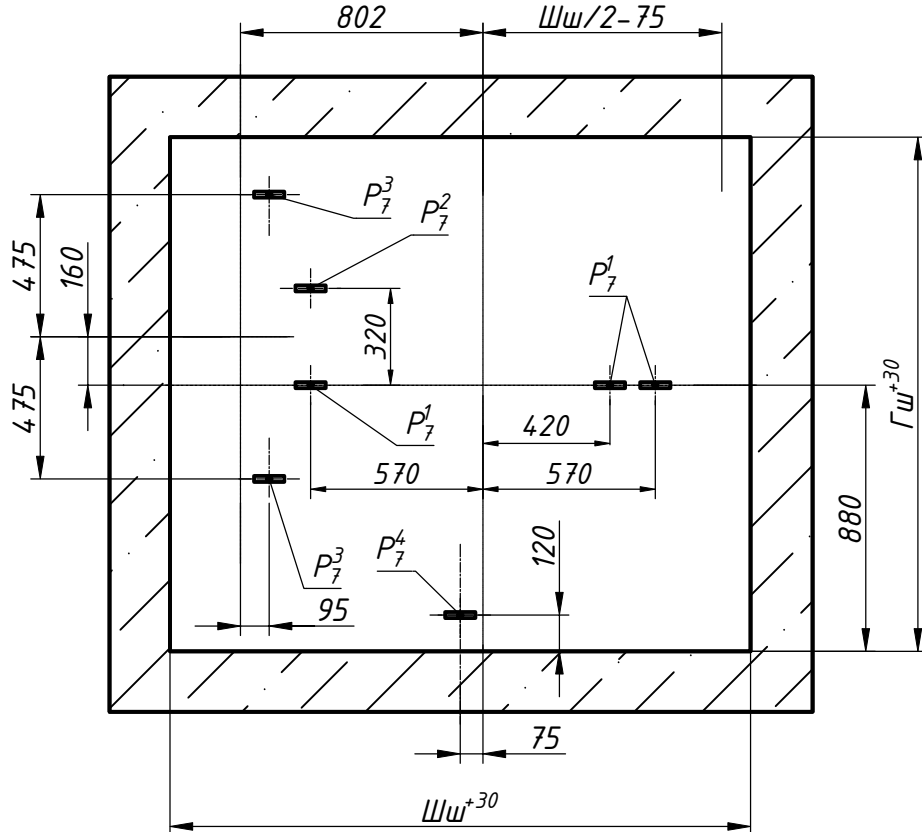

Вариант расположения станции управления в нише

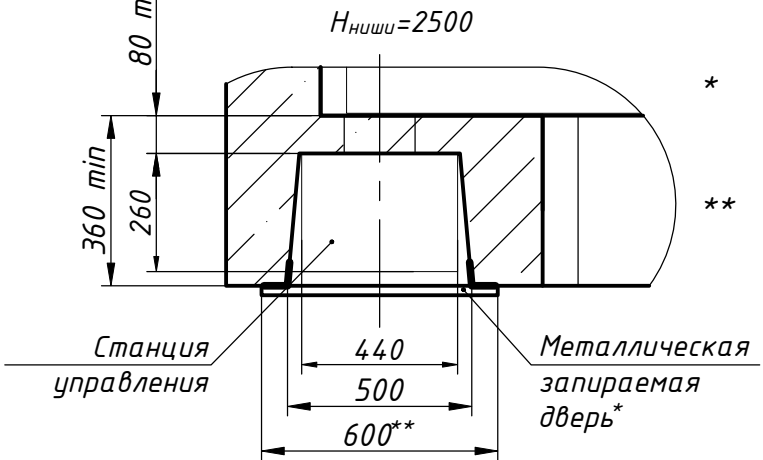

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_X^1	4600		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_Y^1	600		
P_Z^1	1200		
P_X^2	6900		
P_Y^2	900		
P_Z^2	1700		
P_1	27600	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	24400		
P_3	15000	На опору направляющей противовеса на площадь 150x200 мм	
P_4	47500	На дuffer кабины на площадь 300x300 мм	
P_5	35100	На дuffer противовеса на площадь 300x300 мм	
P_6	800	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_7^1	11200	На перекрытие шахты от монтажных скоб.	Нагрузка при монтаже
P_7^2	7600	Нагрузка P_7^1 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.	
P_7^3	12500		
P_7^4	1900	Нагрузки P_7^3 - работают одновременно.	
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства подмащивания	