

Формат

ЛП-К0631БМ-900ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ




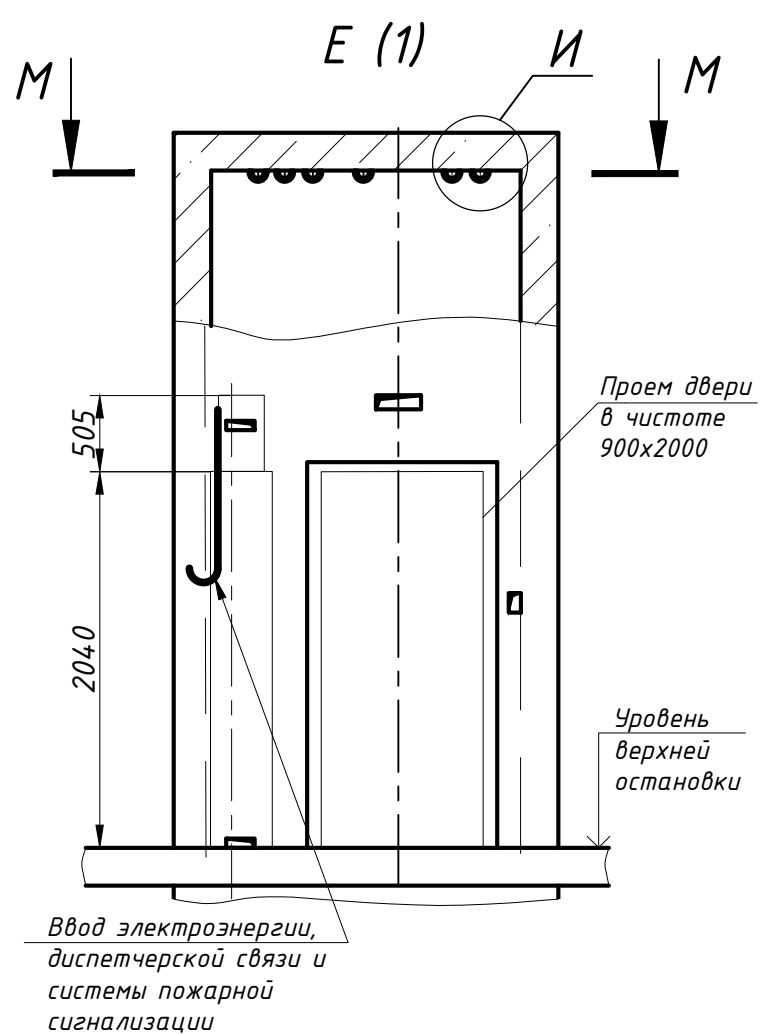


Схема расположения монтажных скоб М-М

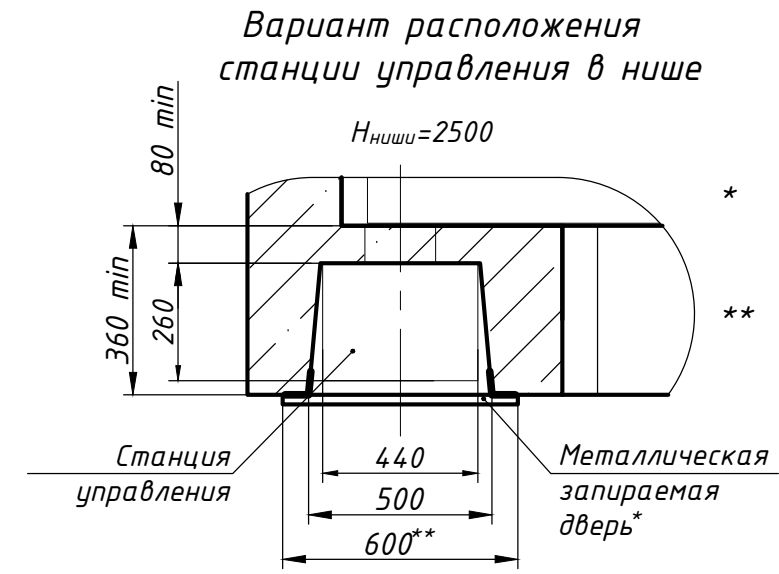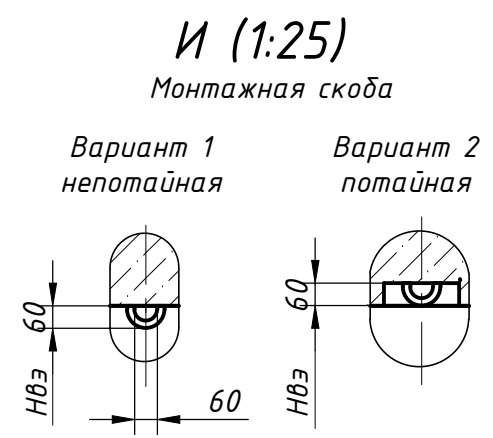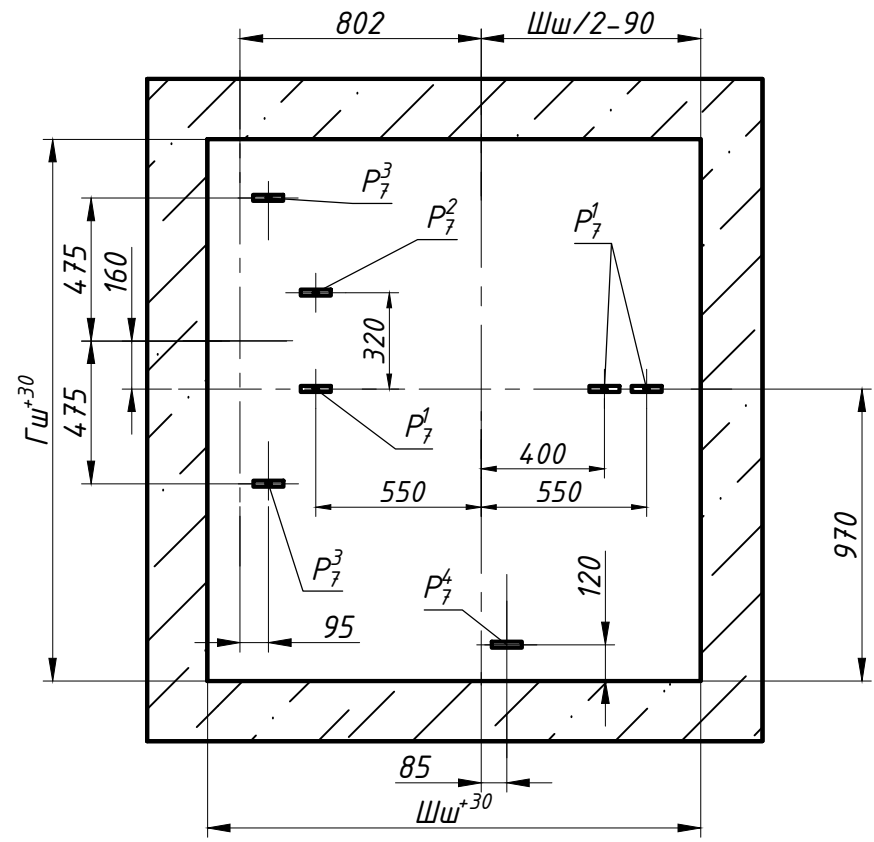

* Дверь в комплект поставки лифта не входит, устанавливается по усмотрению заказчика.
** Размер справочный.

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_X^1	4600		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_Y^1	600		
P_Z^1	1200		
P_X^2	6900		
P_Y^2	900		
P_Z^2	1700		
P_1	27600	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	24400		
P_3	15000		
P_4	47500		
P_5	35100		
P_6	800	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_7^1	11200	На перекрытие шахты от монтажных скоб. Нагрузка P_7^1 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.	Нагрузка при монтаже
P_7^2	7600		
P_7^3	12500		
P_7^4	1900		
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства подмащивания	