

Инв. N подл		Подп и дата		Взам. инв. N		Инв N дубл		Подп. и дата		Справ. N°		Перв. прим.	
												</	


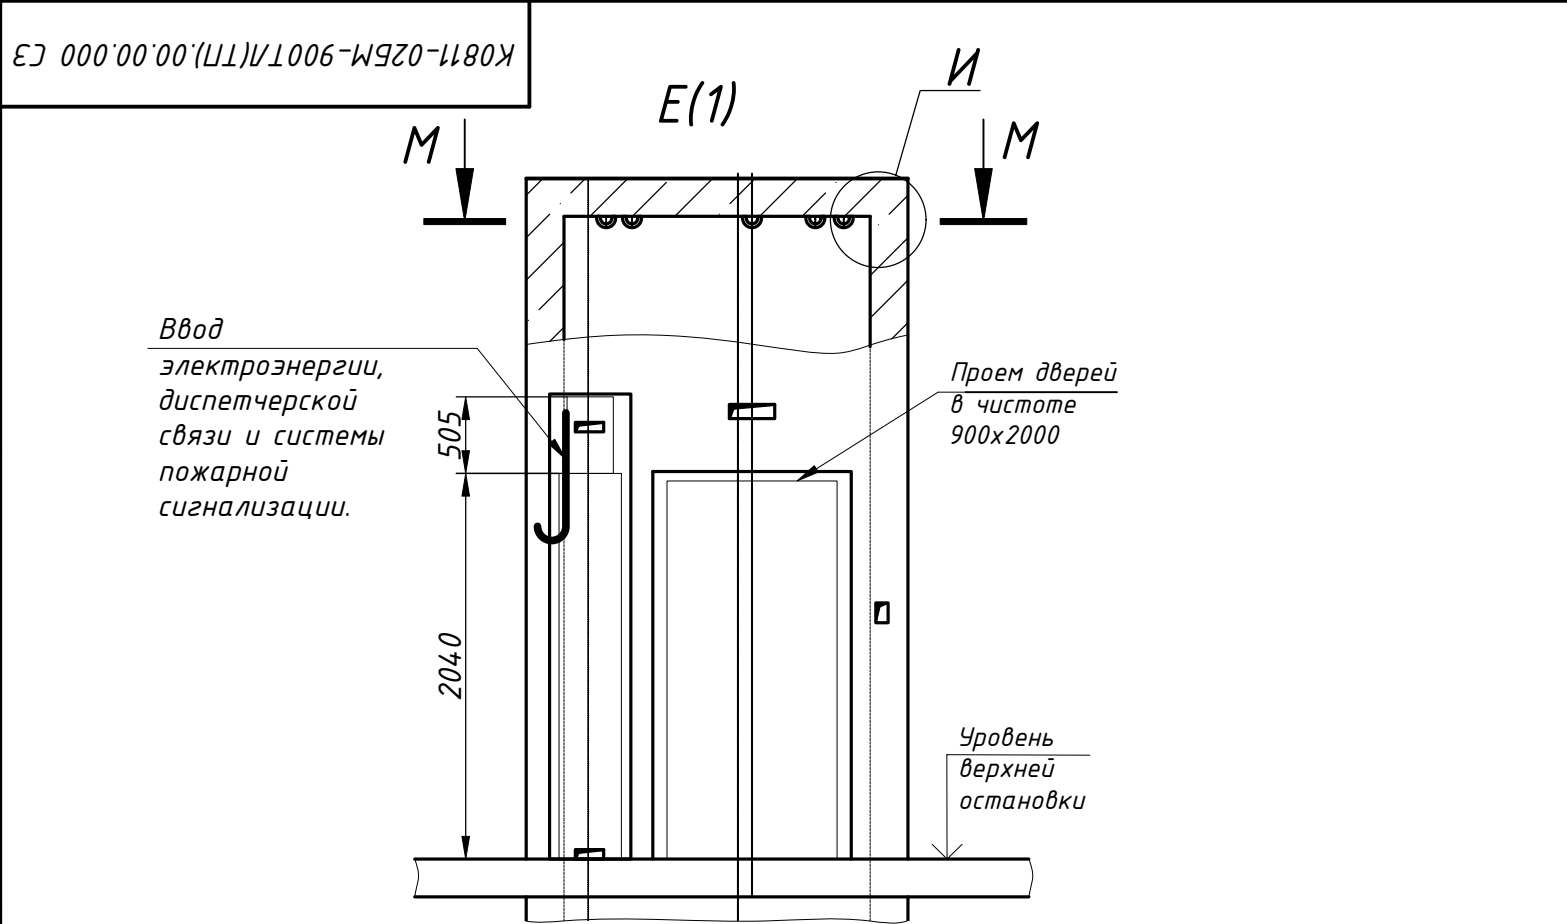


Схема расположения монтажных скоб
М-М



Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки			
Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P'_X	7500		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P'_Y	1600		
P'_Z	1200		
P''_X	11200		
P''_Y	2300		
P''_Z	1700		
P_1	35600	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	35400		
P_3	20700		
P_4	69300		
P_5	49700		
P_6	800	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P^1_7	13000	На перекрытие шахты от монтажных скоб. Нагрузка P^1_7 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.	Нагрузка при монтаже
P^2_7	7600		
P^3_7	15000		
P^4_7	1900		
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства смазки	

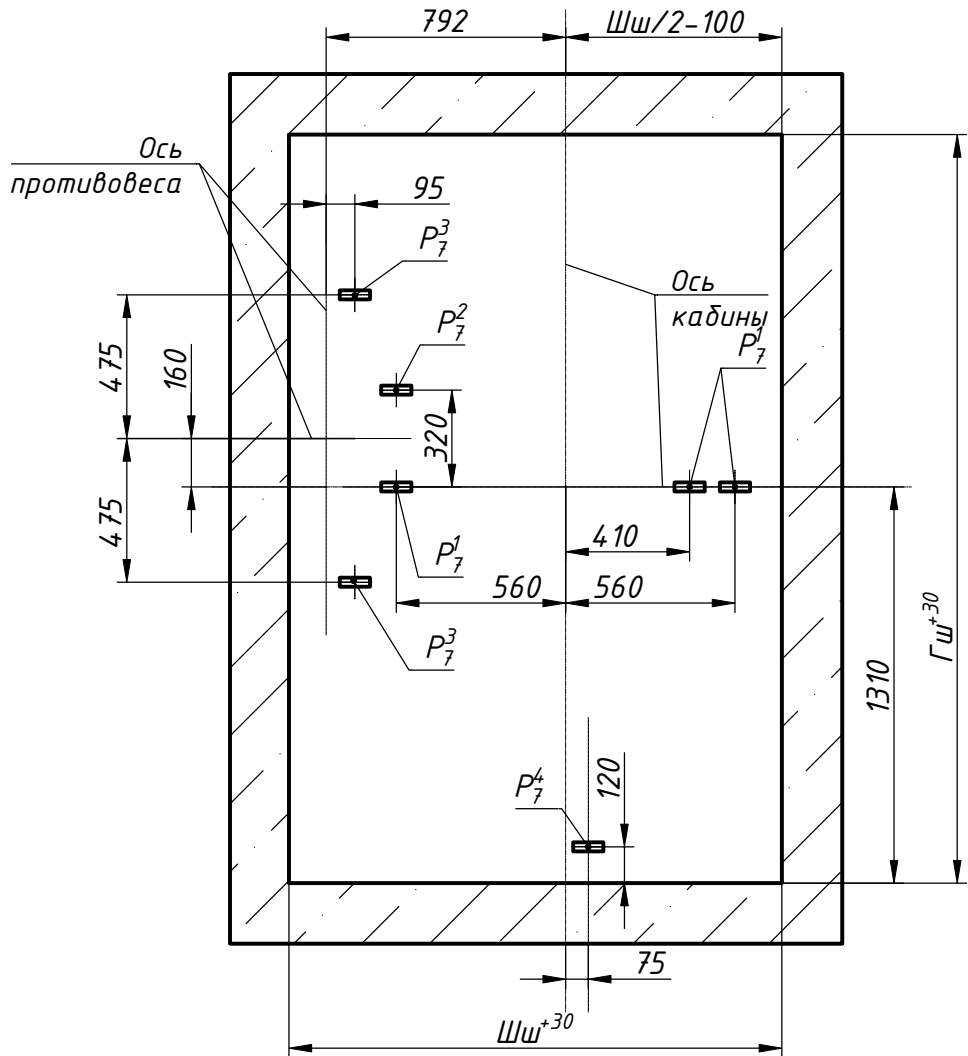