


Формат АЗ

Копировал

VU-K02¢EW-Z\d-1200\1(U1)'00'00'000 C3

B-B(1)(1:25)

Схема расположения монтажных скоб

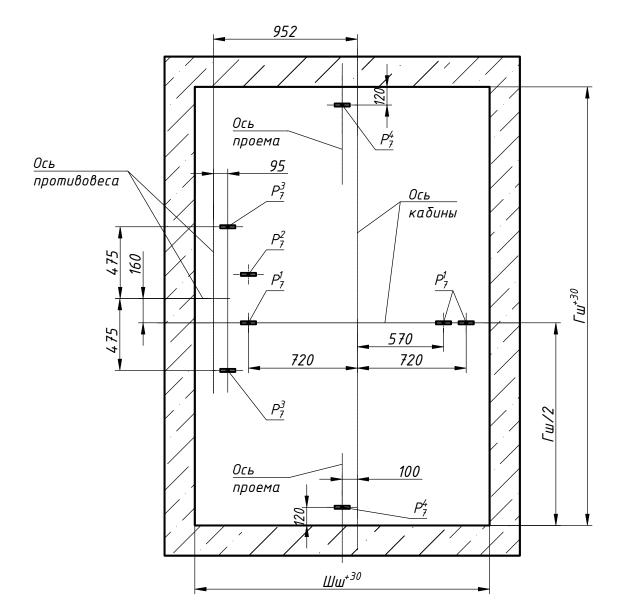

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание	
P_X^1	8900			
P_Y^1	1400	P_X	Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на	
P_Z^1	1200	P_Z^{\prime}		
P_X^2	13300			
P_Y^2	2100	P_Z^2	ловители	
P_Z^2	1700	P_Z^2		
P ₁	37200	На опору направляющей кабины	Нагрузки, действующие разновременно и	
P_2	37400	на площадь 150х200 мм		
P_3	22300	На опору направляющей противовеса на площадь 150x200 мм		
P ₄	74000	На буфер кабины на площадь 300х300 мм	аварийно	
P_5	53800	На буфер противовеса на площадь 200х300 мм		
P_6	800	Р ₆ На детали крепления дверей Р ₆ в плоскости стены	Постоянные нагрузки	
P ₇ ¹	14 100	На перекрытие шахты от монтажных скоб.	Нагрузка при	
P ₇ ²	7600	Нагрузка Р ¹ слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух		
P ₇ ³	17300	нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают разновременно.		
P ₇ ⁴	1800	Нагрузки P_7^3 – ра δ отают одновременно.	монтаже	
P_8	ΓΟCT P 58752-2019	На средства подмащивания		

Изм	Aucm	N доким.	Подп	Лата