




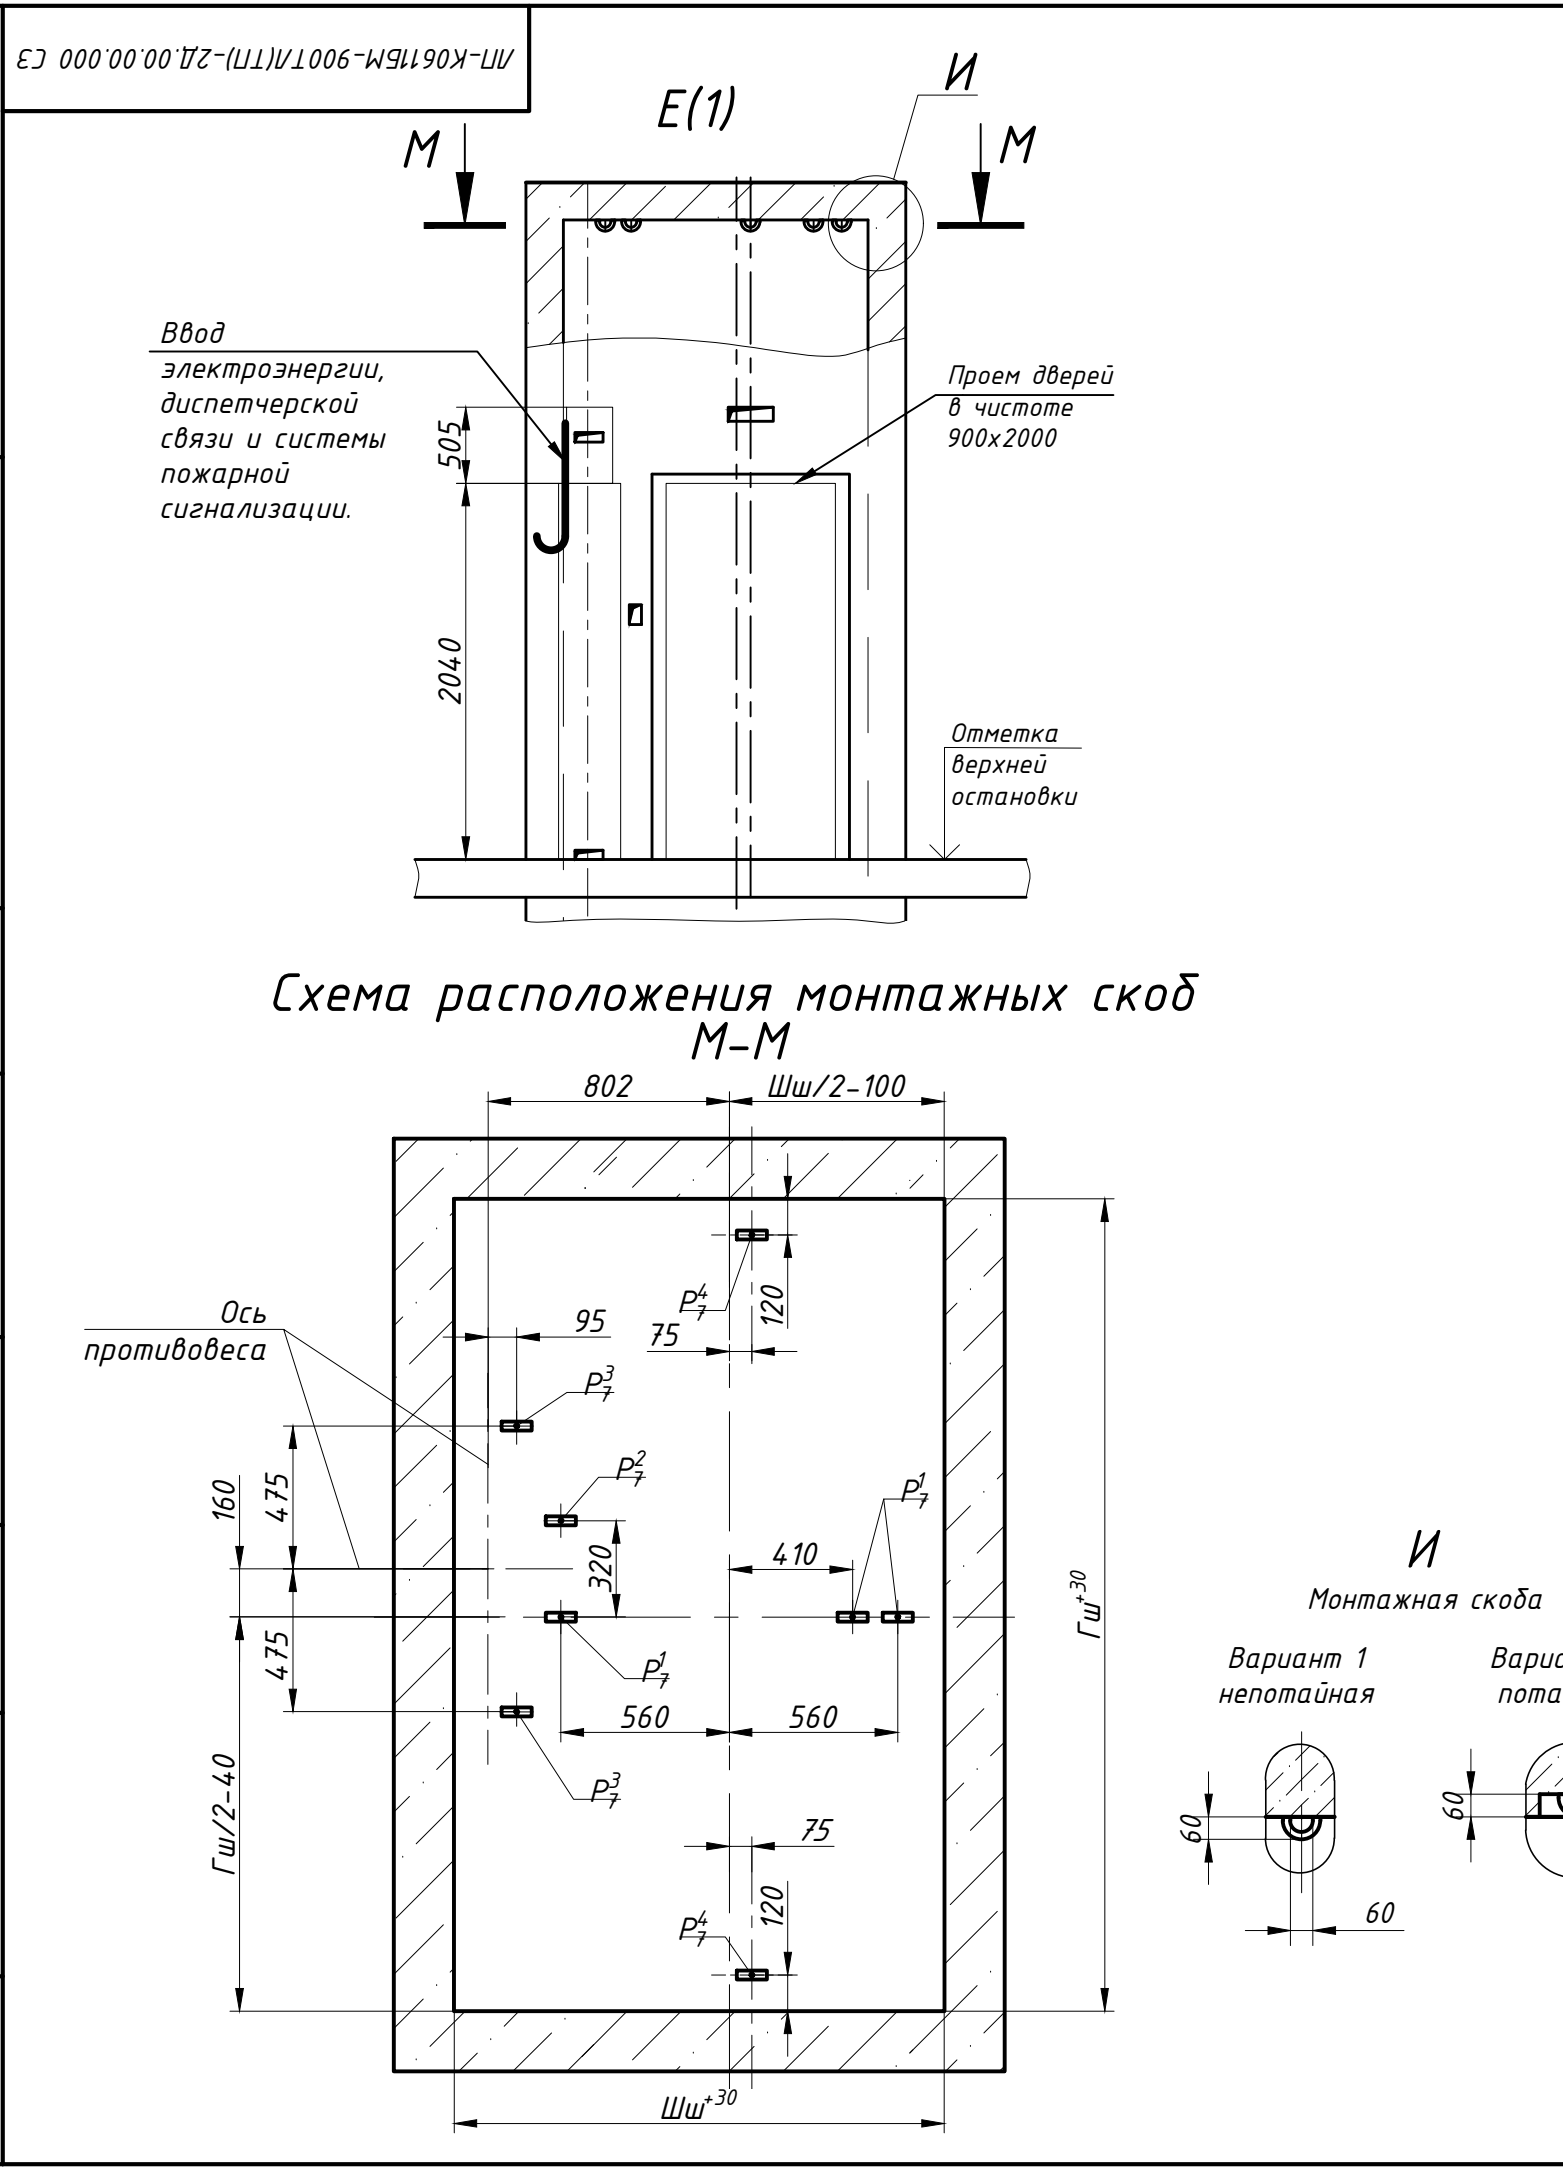

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки			
Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_X^1	5700		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_Y^1	900		
P_Z^1	1200		
P_X^2	8500		
P_Y^2	1300		
P_Z^2	1700		
P_1	31900	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P_2	29900		
P_3	19000	На опору направляющей противовеса на площадь 200x300 мм	
P_4	58300	На буфер кабины на площадь 300x300 мм	
P_5	46000	На буфер противовеса на площадь 200x300 мм	
P_6	800	 На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_7^1	13900	На перекрытие шахты от монтажных скоб. Нагрузка P_7^1 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают разновременно. Нагрузки P_7^3 - работают одновременно.	Нагрузка при монтаже
P_7^2	7600		
P_7^3	12500		
P_7^4	1900		
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства подмазывания	

Вариант расположения станции управления в нише

Станция управления

Металлическая запираемая дверь*

600**

500

440

260

360 min

80 min

$N_{\text{ниши}}=2500$

* Дверь в комплект поставки лифта не входит, устанавливается по усмотрению заказчика.

** Размер справочный.

					ЛП-К0611БМ-900ТЛ(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ	Лист
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата		2