

Уровень
нижней
остановки
(чистый пол)

Станция
управления
440x260x2040

Ось
противовеса




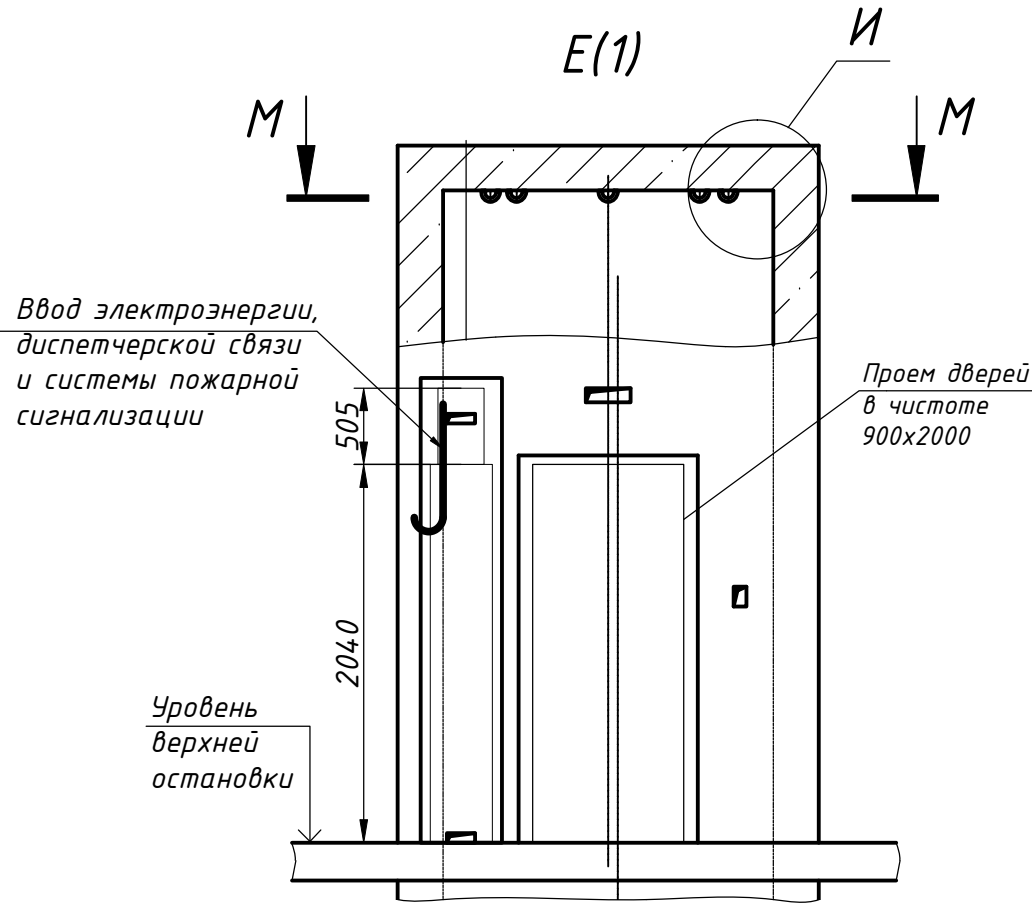





Схема расположения монтажных скоб М-М

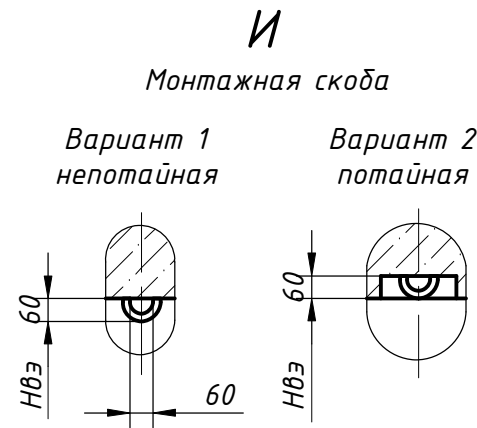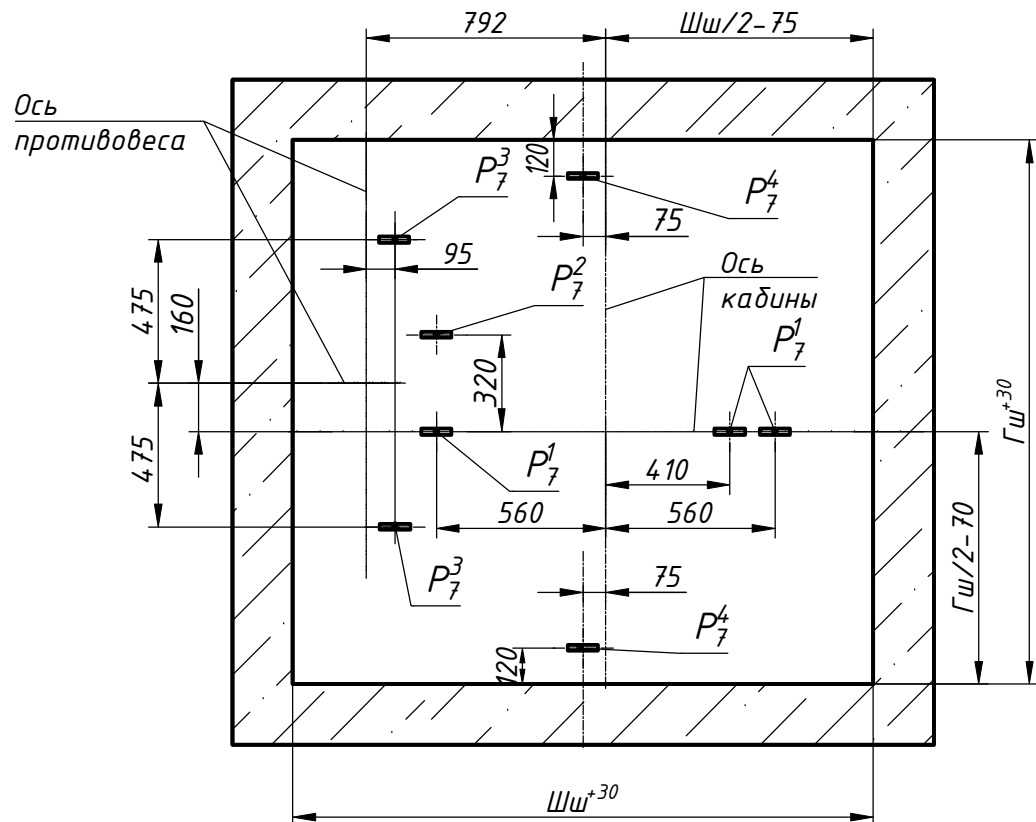

Вариант расположения станции управления в нише Н_{ниши}=2500

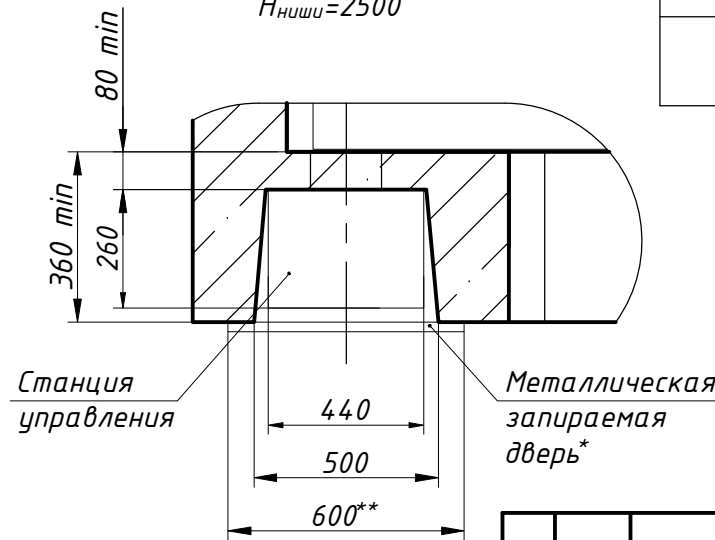

Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

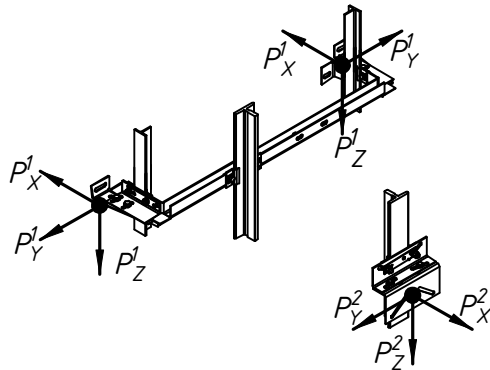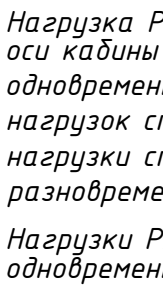Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P_X^1	5400		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P_Y^1	700		
P_Z^1	1200		
P_X^2	8000		
P_Y^2	1000		
P_Z^2	1700		
P_1	28300	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	25400		
P_3	15700	На опору направляющей противовеса на площадь	
P_4	49400	На буфер кабины на площадь 300x300 мм	
P_5	37100	На буфер противовеса на площадь 200x300 мм	
P_6	800	 На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_7^1	11700		Нагрузка при монтаже
P_7^2	7900		
P_7^3	10800		
P_7^4	1700		
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства подмащивания	