


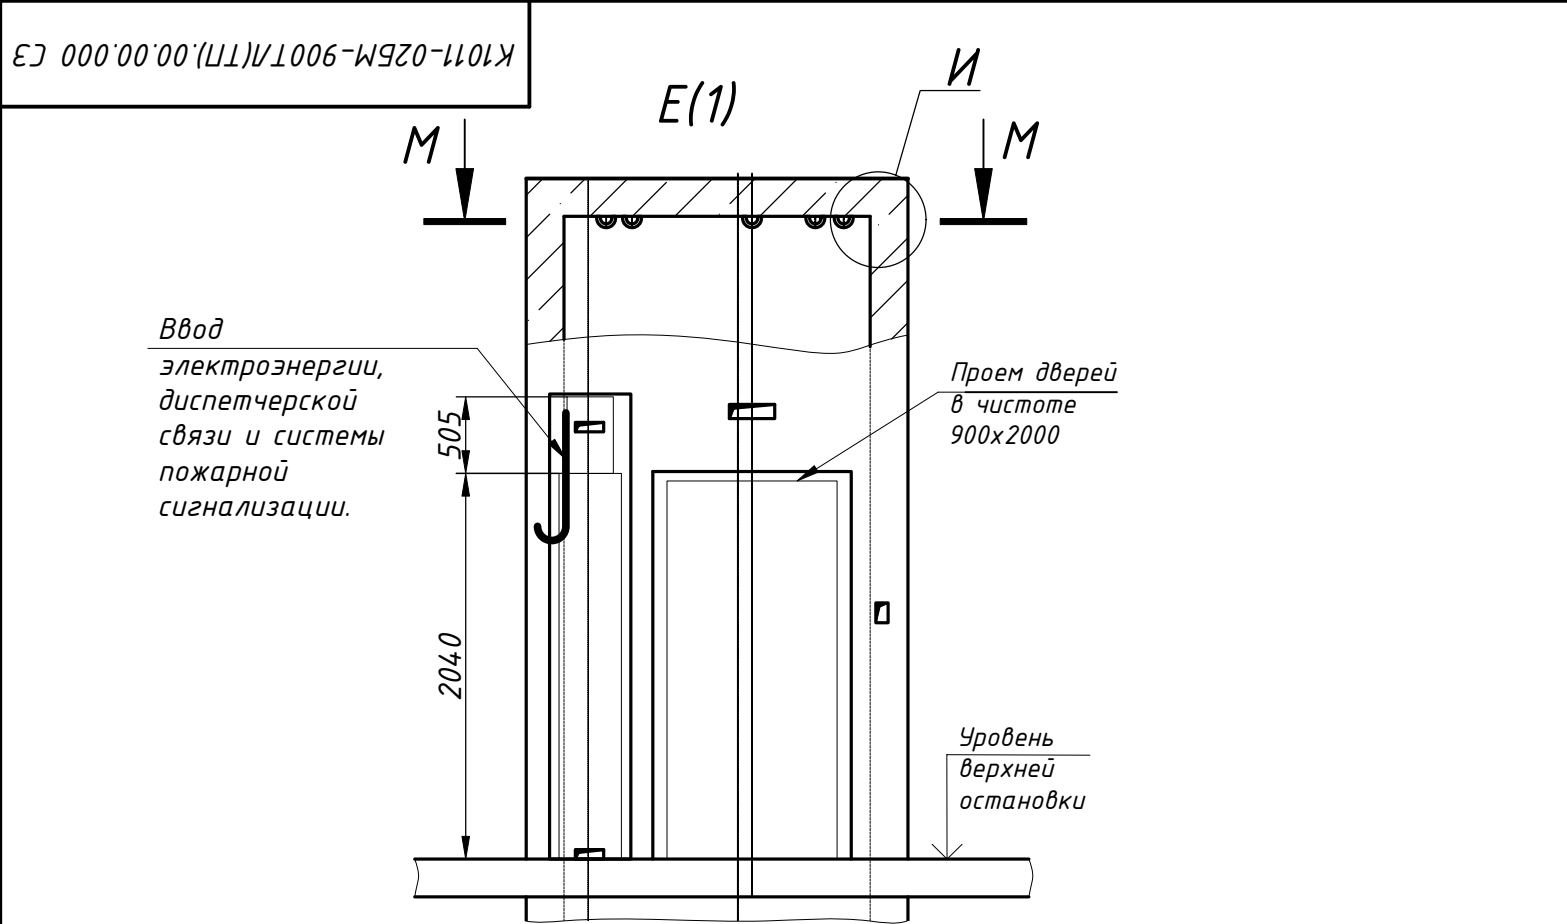


Схема расположения монтажных скоб
М-М



Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки			
Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
P'_X	7500		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P'_Y	1600		
P'_Z	1200		
P''_X	11200		
P''_Y	2300		
P''_Z	1700		
P_1	35600	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
P_2	35400		
P_3	20700	На опору направляющей противовеса на площадь 200x300 мм	
P_4	69300	На буфер кабины на площадь 300x300 мм	
P_5	49700	На буфер противовеса на площадь 200x300 мм	
P_6	800	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P_7^1	13000	На перекрытие шахты от монтажных скоб.	Нагрузка при монтаже
P_7^2	7600	Нагрузка P_7^1 слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.	
P_7^3	15000		
P_7^4	1900	Нагрузки P_7^3 - работают одновременно.	
P_8	ГОСТ Р 58752-2019	На средства смазки	

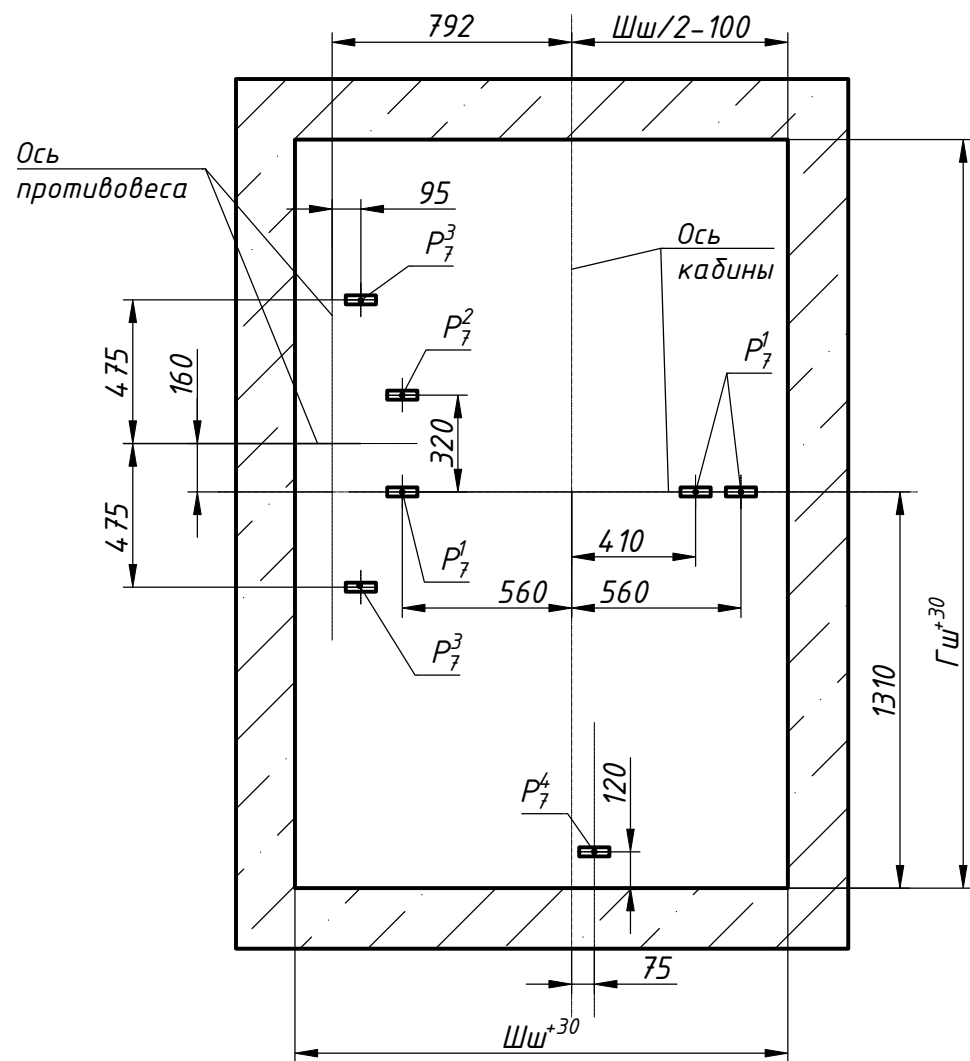